NOTES:
1. INSTRUCTIONS FOR WAIST LIGHT KIT
2. 1C BLACK PRINTING
3. STOCK: WHITE PAPER - APPROX. 0.003" THICK
4. FINISHING: UV COAT FOR GLOSSY FINISH

ENGLISH OWNER'S MANUAL

Styles available:
① LITEVEST
② STERNUM LIGHT KIT
③ LITEBELT
④ WAIST LIGHT KIT

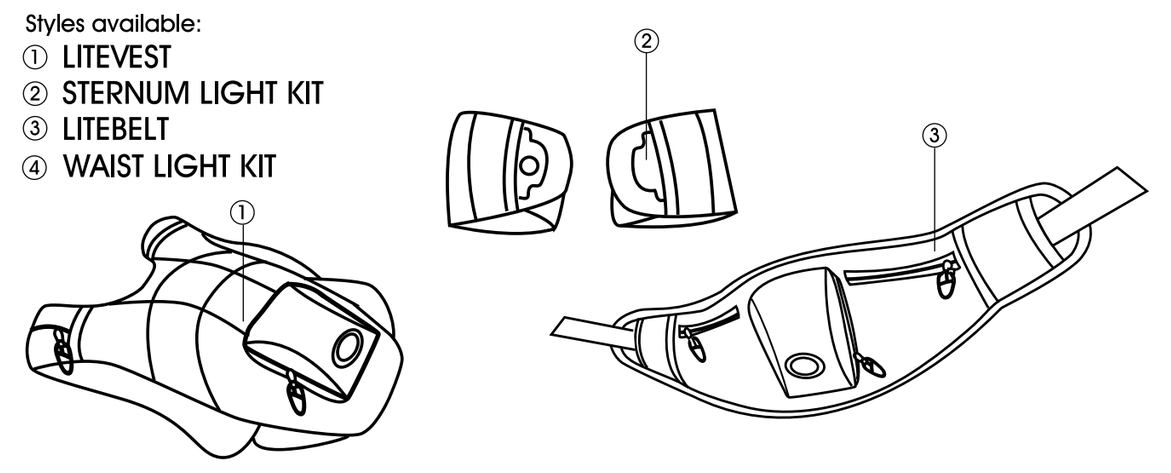

GOMOTION LED UNIT
⑤ Battery box (included with all styles)
⑥ Power cord
⑦ LED unit



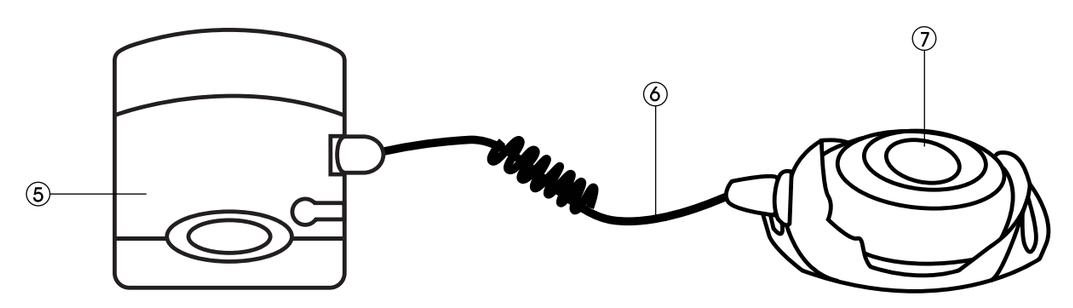

GOMOTION LED UNIT FUNCTION
① Two Button Control Panel
Glows when on
Changes color when batteries are low
② Power Button
Push On / Off
③ Beam Brightness Button
Push to switch from High-Med-Low settings
Holding button ½ second turns off and on flashing red tail-lights on Battery Box
④ Beam Width Rotary Dial
Rotate clockwise or counter clockwise to adjust beam
⑤ Strap clips for waist belt or sternum strap to attach to sternum or waist strap

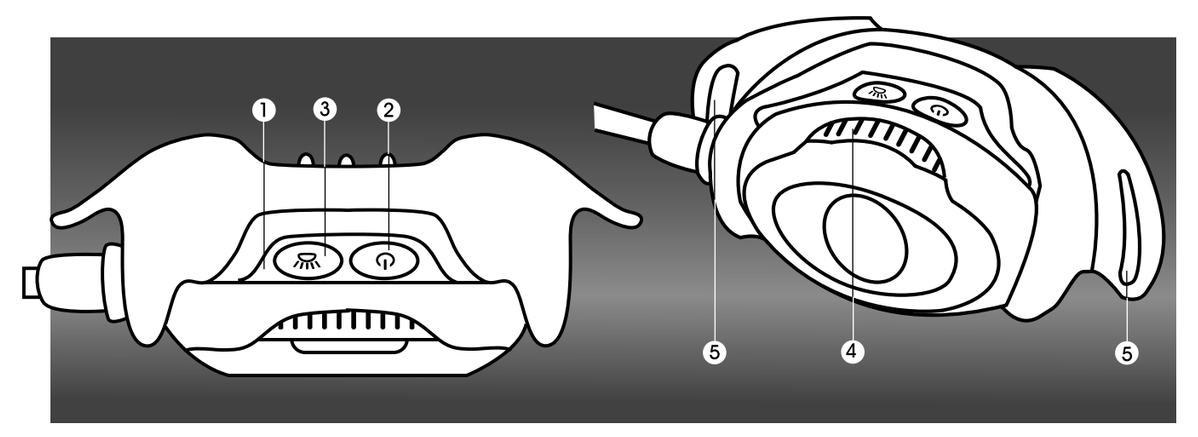

GOMOTION LIGHT ANGLE ADJUSTMENT
Center housing pivots up or down to adjust light angle
⑥ Light beam pointed down

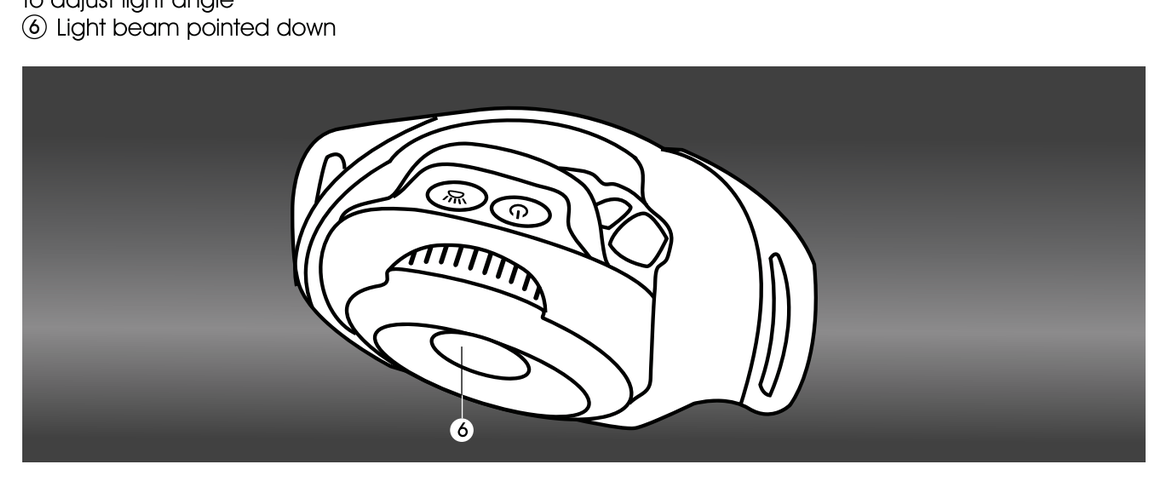

WAIST LIGHT KIT

Note: your GoMotion LED comes complete with 3 AA alkaline batteries in the Battery Box
Remove plastic tab from Battery Box before use placing in backpack

ATTACHING GOMOTION WAIST LIGHT KIT
- Open the two Velcro loops of the Waist Light Kit and wrap the loops around the front of waist pack belt (either around the belt or over center buckle) (**Figure 1**).
  Note: once attached, Kit is designed to stay on belt when not in use.
- **Note:** the light should be positioned with the control panel facing up and the power cord leading to the right on the right (when the pack is on) (**Figure 2**).

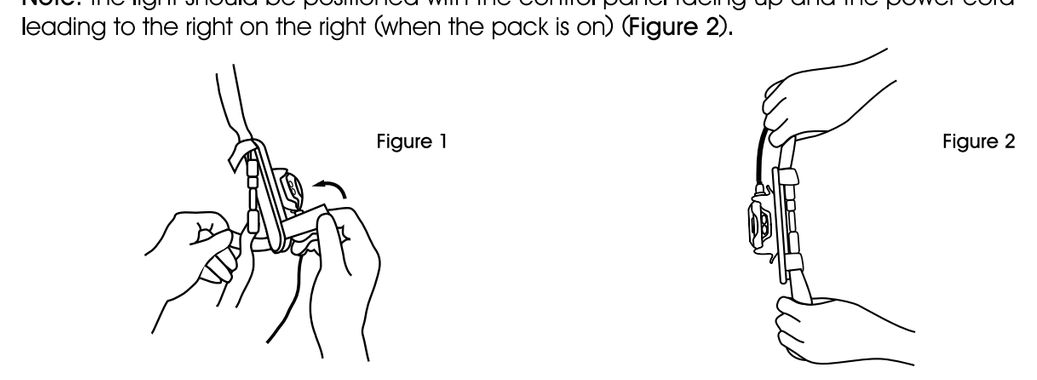

- Insert Battery Box into available pocket on back of pack or use clip provided to secure to pack.

PUTTING ON AND ADJUSTING THE WAIST LIGHT KIT
- Open Velcro cover of the Waist Light Kit (if using a center buckle system) and attach the waist pack belt around waist (**Figure 3**).

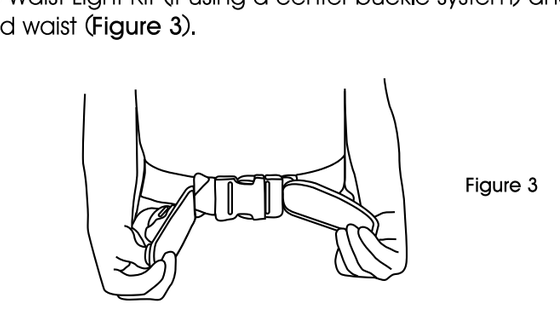

- Close Velcro cover of Waist Light Kit (if necessary) and adjust so light is centered on waist (**Figure 4**).

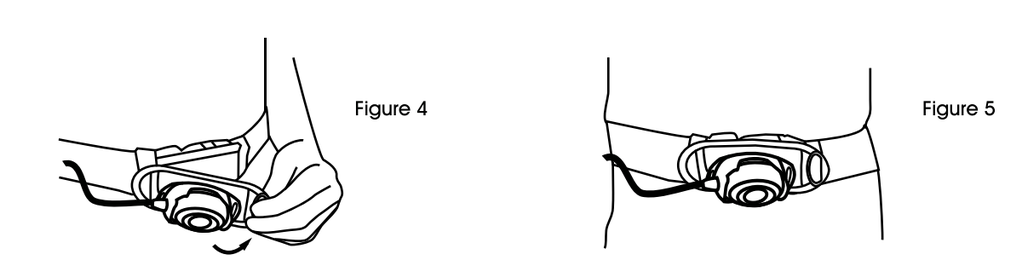

- Secure the loose cord around the waist strap.
- Adjust the GoMotion LED left to right so that it is in a comfortable position on the center of the waist (**Figure 5**).

LITEVEST

Note: your GoMotion LED comes assembled and complete with 3 AA alkaline batteries in the Battery Box
Remove plastic tab from Battery Box before use

PUTTING ON AND ADJUSTING THE LITEVEST
- Put the LiteVest on as you would a back pack and adjust the tension on the shoulder straps
  Note: The litevest should be on snug but comfortable (**Figure 1**).
- Attach the sternum strap by clipping it to the corresponding male clip on the left chest slider (**Figure 2**).

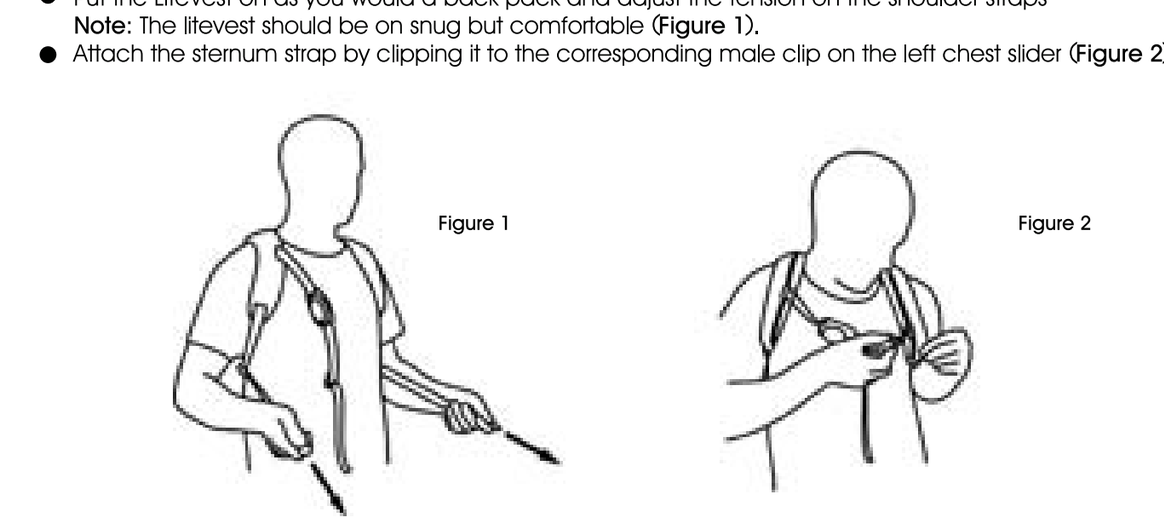

- Adjust the GoMotion LED so that it is in a comfortable position on the center of the chest. Vertical adjustment is made by sliding the sternum strap sliders up or down on both sides (**Figure 3**).
- Tighten sternum strap to fit so that the LED is flat and tight to your chest (do not over-tighten) (**Figure 4**).
- Adjust the GoMotion LED left to right so that it is in a comfortable position on the center of the chest

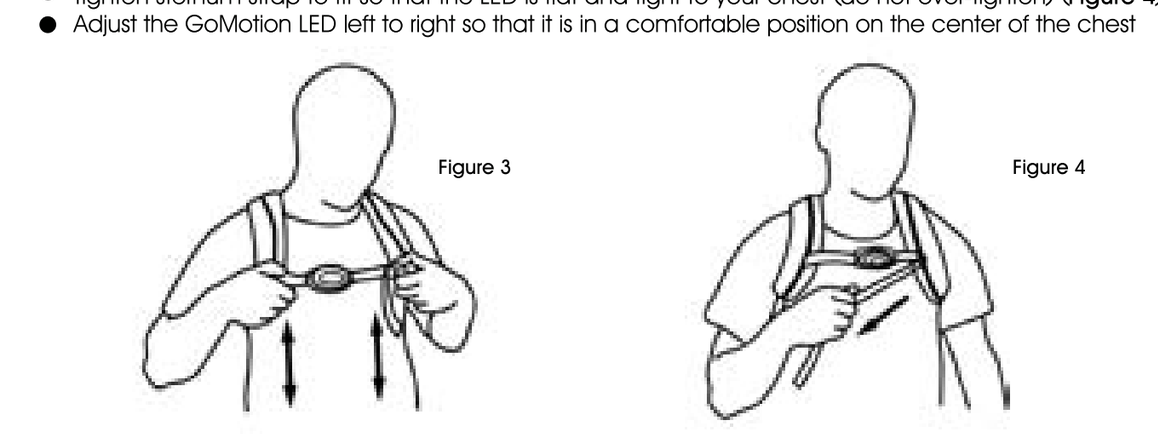

REMOVING GOMOTION POWER CORD AND BATTERY BOX FROM THE LITEVEST
Note: Remove LED unit and battery box before washing your litevest (hand wash in cold water)
- Open the zipper on the right shoulder strap by pulling the lower zipper tab down and opening the upper zipper completely (**Figure 5**).
- Open the zipper on battery pocket to remove battery box (**Figure 6**).

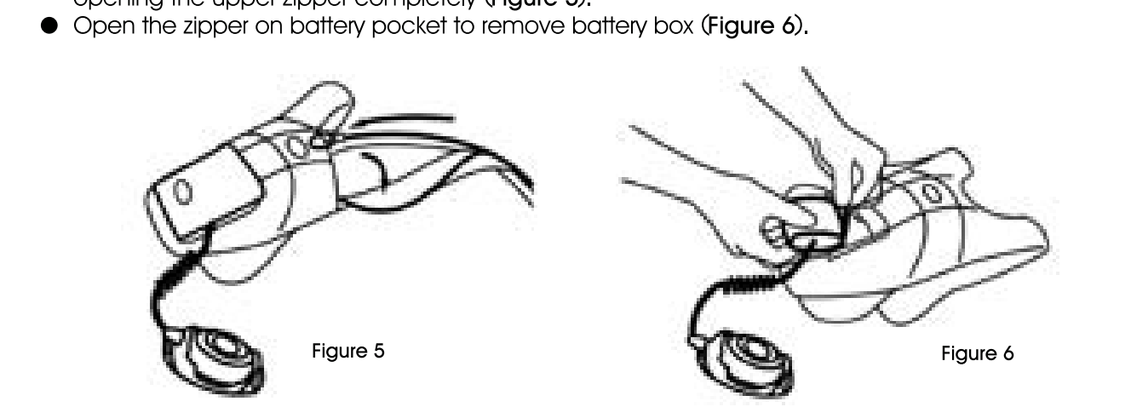

STERNUM LIGHT KIT

Note: your GoMotion LED comes complete with 3 AA alkaline batteries in the Battery Box
Remove plastic tab from Battery Box before placing in backpack

ATTACHING GOMOTION STERNUM LIGHT KIT
- Open the Sternum Light Kit by unhooking the Velcro on both straps (**Figure 1**).
- Attach the kit to the shoulder straps of the backpack so that the clips are on top of the shoulder straps and face each other
  Note: the light should be on the right shoulder strap (when the pack is on) (**Figure 2**).
- Secure the loose cord on the shoulder strap with the Velcro strap provided (**Figure 3**).
  Insert Battery Box into available pocket on back of pack

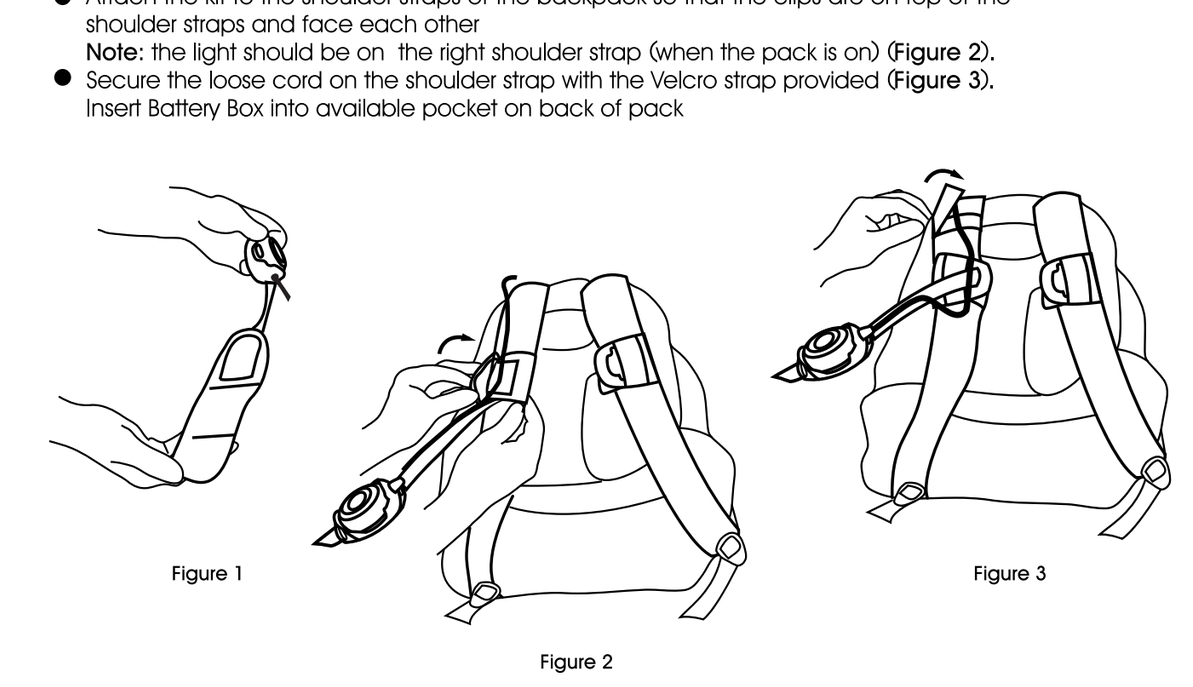

PUTTING ON AND ADJUSTING THE STERNUM LIGHT KIT
- Put on your backpack
- Attach the sternum strap by clipping it to the corresponding male clip on the left slider (**Figure 4**).
- Adjust the GoMotion LED so that it is in a comfortable position on the center of the chest. Vertical adjustment is made by sliding the sternum light kit up or down on both sides (**Figure 5**).
- Tighten strap to fit so that the LED is flat and tight to your chest (do not over-tighten) (**Figure 6**).
- Adjust the GoMotion LED left to right so that it is in a comfortable position on the center of the chest

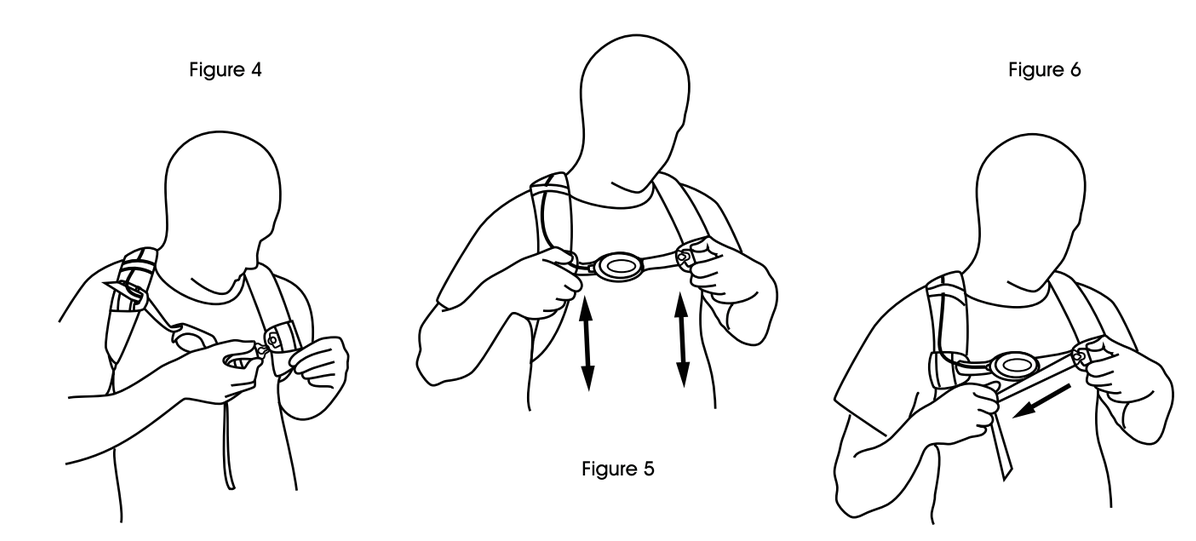

LITEBELT

Note: your GoMotion LED comes assembled and complete with 3 AA alkaline batteries in the Battery Box
Remove plastic tab from Battery Box before use

PUTTING ON AND ADJUSTING THE LITEBELT
- Wrap the LITEBELT around your waist at the hips and secure it by clipping it to the corresponding male clip on the left slider (**Figure 1**).
- Tighten strap to fit so that the LED is flat and tight to your lower abdomen (do not over-tighten) (**Figure 2**).
- Adjust the GoMotion LED so that it is in a comfortable position on the center of your lower abdomen

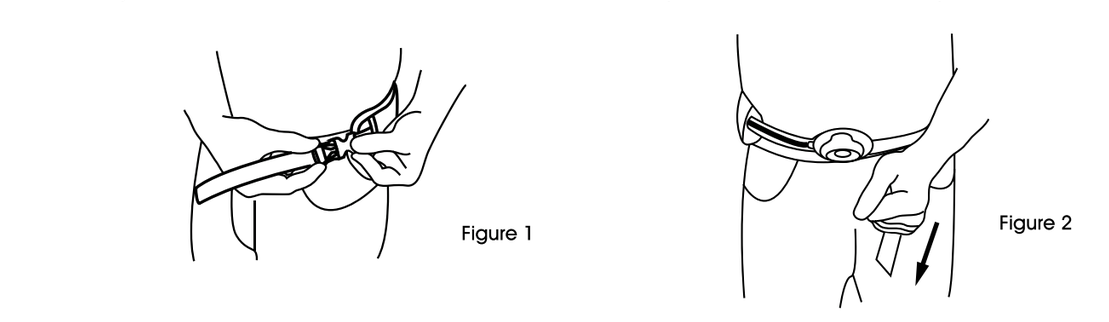

REMOVING GOMOTION POWER CORD AND BATTERY BOX FROM THE LITEBELT
Note: Remove LED unit and battery box before washing your litebelt (hand wash in cold water)
- Open the velcro pocket on the right hand side on the LITEBELT (**Figure 3**).
- Open the zipper on battery pocket to remove battery box (**Figure 4**).

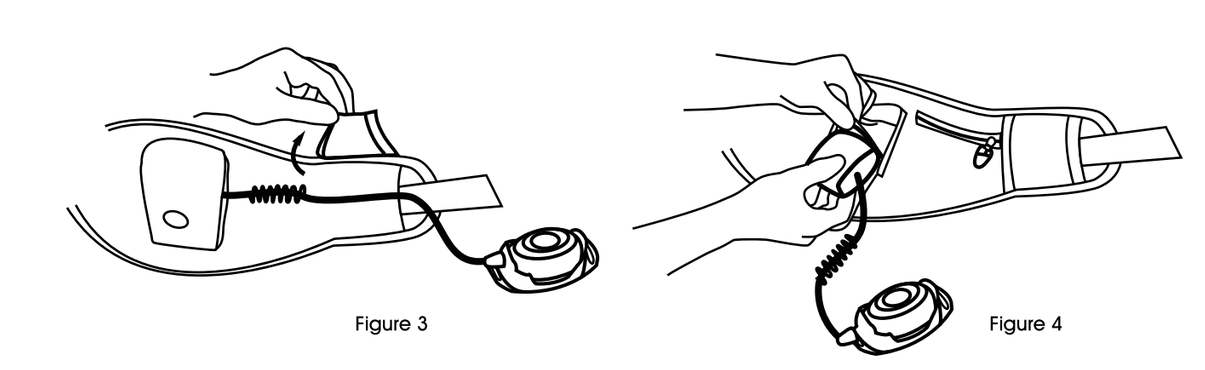

WARNINGS, WARRANTY AND EXTRA OPERATING INSTRUCTIONS

LIMITED COSTUMER WARRANTY: GoMotion products are warranted against manufacturing defects in workmanship and materials for a period of ninety (90) days from the date of sale to the consumer. The warranty covers all parts of the product except the batteries. The warranty does not cover defects or deterioration due to normal wear or damage due to misuse (including failure to follow operating instructions), alteration, tampering, negligence, accidents unauthorized repair or any other cause beyond the reasonable control of GoMotion. Defective product must be returned to the authorized GoMotion Dealer where it was purchased, together with proof of purchase. The GoMotion Dealer and GoMotion are the only facilities authorized to review the defective product for return or replacement if, after inspection, if the product is defective, it will be replaced free of charge. Except for this Limited Consumer Warranty, there are no express w arranties. Implied warranties will expire ninety (90) days from the date of sale to the consumer. This Limited Consumer Warranty provides specific legal rights and there may be other rights which vary from **state to state.**
BATTERIES: Prior to using your GoMotion LED unit for the first time, you must detach the tab located at the side of the battery box door that is supplied initially with your purchase. GoMotion cares about the environment and recommends recycling batteries. For more information about battery recycling, please go to: **www.batteryrecycling.com**

Improper installation of the batteries or the rechargeable battery pack will damage the light and void the warranty. While your GoMotion LED unit comes with batteries installed, special attention should be made to installing new is in the proper direction and observing the proper polarity. The Battery box has a water resistant seal. It is important to keep this seal free from dirt and harsh chemicals in order to preserve the water resistant integrity. Inspect the seal every time the batteries are changed to ensure a tight fit.
WARNING:
- Do not mix alkaline, lithium, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries
- Replace with new batteries at the first sign of erratic behavior or the appearance of the low battery icon in the display
- Remove batteries before storing

LED AND CIRCUITRY: GoMotion products use a sophisticated circuit to control the light functions. Under normal conditions, the heat sink at the rear of the LED unit will remain cool in use. When not in use, make sure that he light is in the "Off" position. When stored, make sure the LED unit is placed in an area with moderate temperature without exposure to excessive or lengthy heat or cold.

Never attempt to disassemble the LED housing unit. It is sealed to protect the components and circuitry from water, dirt and other elements. There are no user serviceable parts within the LED unit. Tampering with or disassembling the LED unit will void the warranty.
TROUBLE SHOOTING: If the GoMotion LED fails to light:
- Check the batteries for proper installation and replace if necessary
- Inspect the LED unit, battery box, attachment to the power cord as well as the power cord itself for any damage.
- If the LED unit fails to light properly, return to your GoMotion Dealer for support. If it is determined that replacement is required, the GoMotion Dealer is the only facility allowed to handle this claim.
- If the LED flickers, it is a sign of low battery power and the batteries need to be changed.

FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

GOMOTION™

Made in China for:
GOMOTION, INC
Po Box 188
Dedham, MA 02027 USA
www.gomotioninc.com
Phone: 781-686-9417
© Copyright 2007 GoMotion Inc.

Front (english)

FRANÇAIS GUIDE D'UTILISATION

Modèles disponibles:
① GILET LITEVEST
② ENSEMBLE DE LAMPE DE POITRINE
③ CEINTURE LITEBELT
④ ENSEMBLE DE LAMPE DE TAILLE

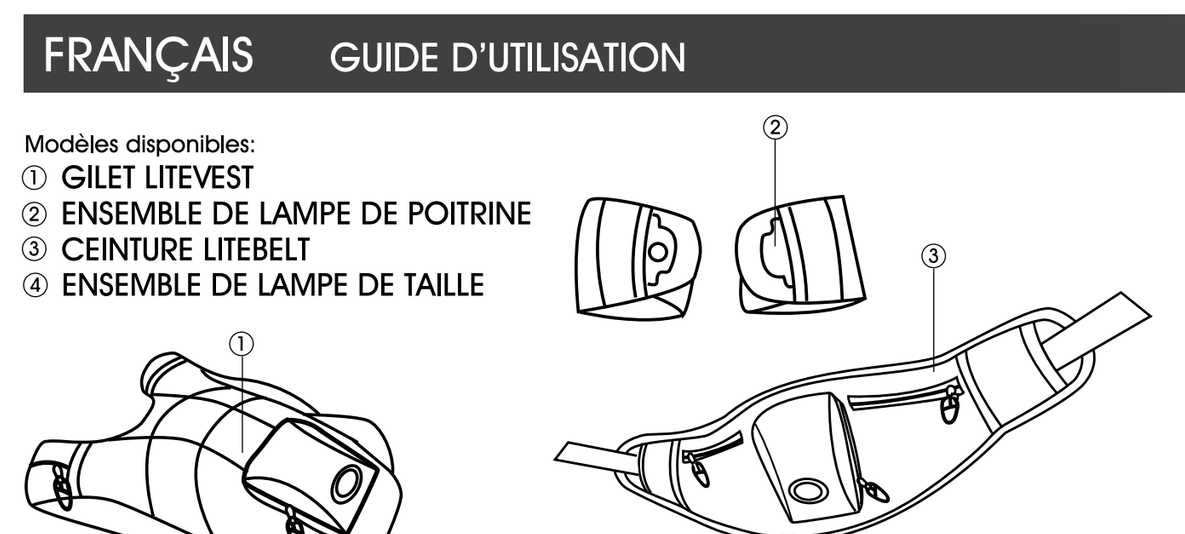

LAMPE À DEL GOMOTION
⑤ Boîtier de piles (compris avec tous les modèles)
⑥ Cordon d'alimentation
⑦ DEL



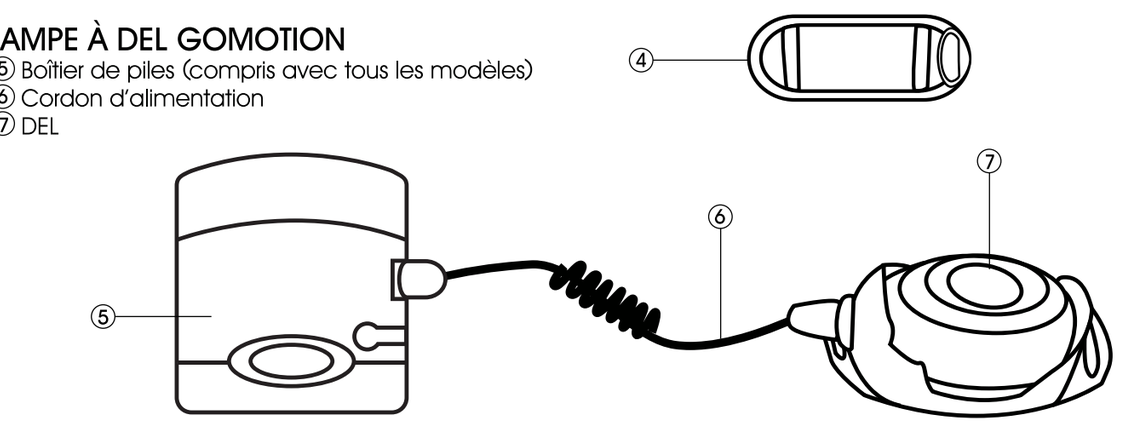

FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE À DEL GOMOTION
① Commande à deux touches
S'illumine lorsque la lampe est en fonction
La couleur change lorsque les piles sont faibles
② Touche de mise en marche
Appuyer pour allumer éteindre la lampe
③ Touche de réglage de la luminosité
Appuyer sur la touche pour une luminosité forte, moyenne ou faible
Tenir la touche ½ seconde pour éteindre ou allumer la lampe arrière clignotante rouge sur le boîtier de piles
④ Sélecteur rotatif de largeur du faisceau
Tourner dans le sens horaire ou antihoraire pour régler le faisceau
⑤ Pinces de sangle pour courroie de poitrine ou ceinture pour fixer sur courroie de poitrine ou de taille

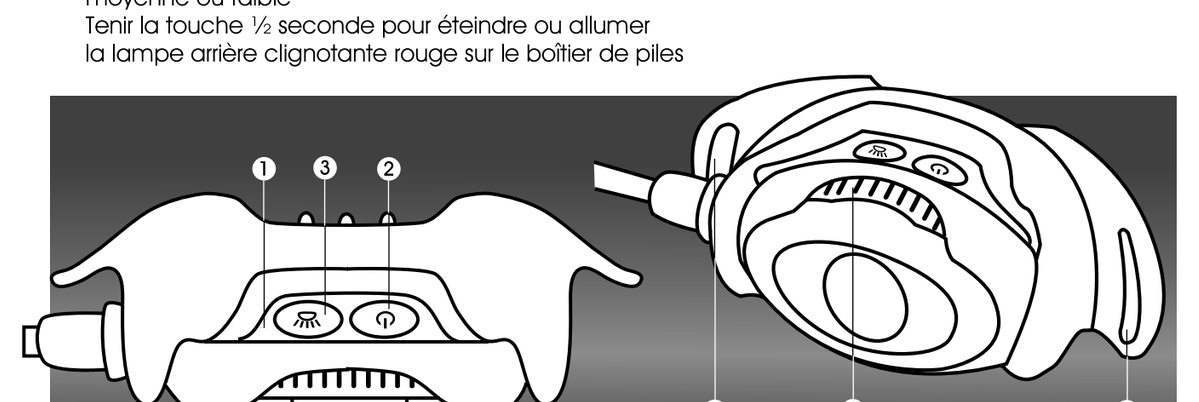

RÉGLAGE DE L'ANGLE DE LA LAMPE GOMOTION
Le boîtier central pivote vers le haut ou le bas et permet de régler l'angle de la lampe
⑥ Le faisceau de la lampe est dirigé vers le bas

ENSEMBLE DE LAMPE DE TAILLE

Remarque: Votre lampe à DEL GoMotion est livrée avec 3 piles alcalines AA dans le boîtier à piles
Retirer la languette du boîtier à piles avant de l'installer sur le sac à dos

POUR FIXER L'ENSEMBLE DE LAMPE DE TAILLE GOMOTION
- Ouvrir les deux boucles Velcro de l'ensemble de lampe de taille et les enrouler sur le devant du sac de taille (autour de la ceinture ou sur la boucle centrale) (**Figure 1**).
  Remarque: lorsque la lampe est fixée, l'ensemble est conçu de façon à rester sur la ceinture même si elle n'est pas en fonction
- **Remarque:** lorsque l'ensemble est fixé sur le sac, la lampe devrait être placée de façon à ce que le panneau de contrôle soit sur le dessus et le cordon d'alimentation à droite (**Figure 2**).

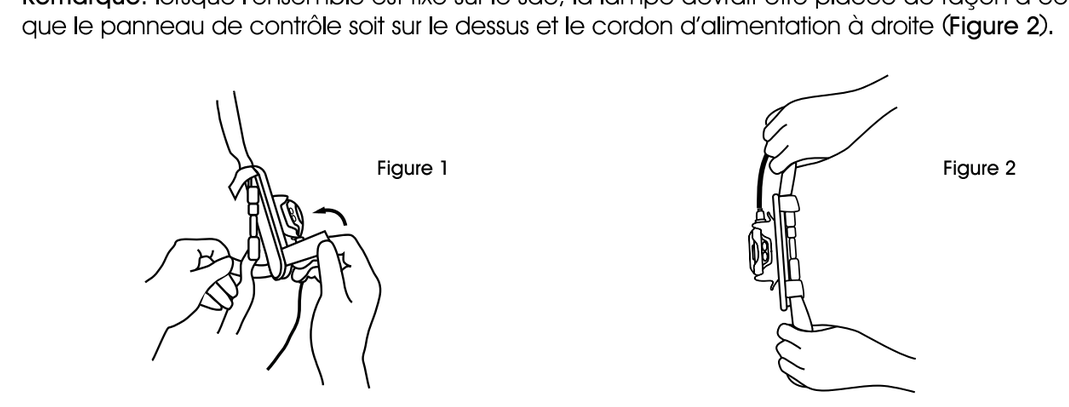

- Insérer le boîtier à piles dans une pochette libre à l'arrière du sac ou utiliser la pince fournie à cet effet.

ENFILER ET AJUSTER L'ENSEMBLE DE LAMPE DE TAILLE
- Défaire l'attache Velcro de l'ensemble de lampe de taille (si un système de boucle centrale est utilisé) et attacher le sac de taille autour de la taille (**Figure 3**).

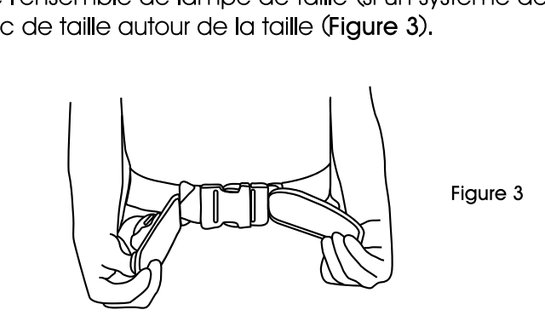

- Refermer l'attache Velcro de l'ensemble de lampe de taille (au besoin) et ajuster de façon à ce que la lampe soit centrée sur la taille (**Figure 4**).

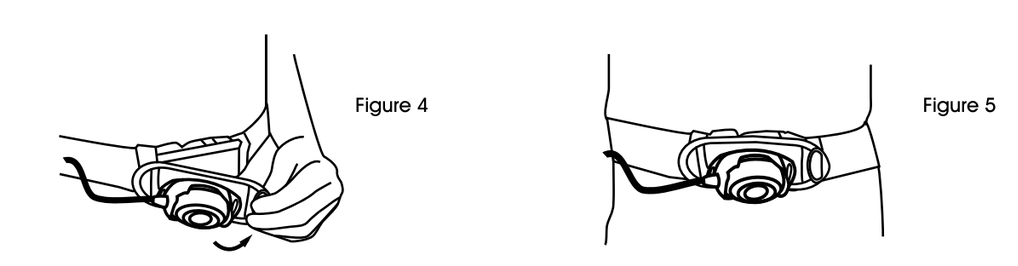

- Fixer solidement le cordon autour de la sangle de fixation à la taille.
- Ajuster la lampe à DEL GoMotion de gauche à droite dans une position confortable et au centre de la taille (**Figure 5**).

GILET LITEVEST

Remarque: Votre lampe à DEL GoMotion est livrée assemblée et le boîtier à piles comprend 3 piles alcalines AA
Retirer la languette du boîtier à piles avant l'utilisation

ENFILER ET AJUSTER LE GILET LITEVEST
- Enfilez le gilet LITEVEST comme pour un sac à dos et réglez la tension des bretelles
  Remarque: L'ajustement du gilet devrait être serré mais confortable (**figure 1**).
- Attachez la courroie de poitrine en glissant l'attache sur la partie mâle correspondante du côté gauche (**figure 2**).

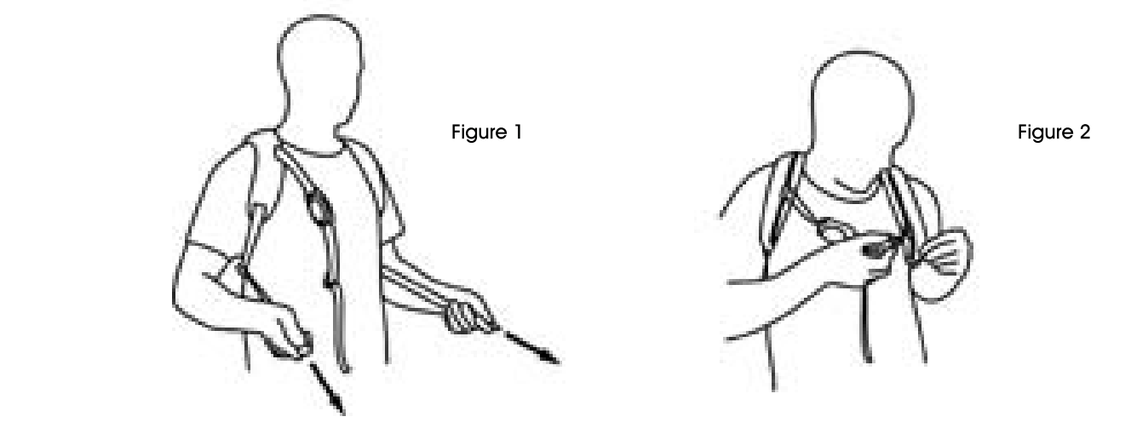

- Ajustez la lampe à DEL GoMotion dans une position confortable et au centre de votre poitrine L'ajustement vertical se fait en glissant les attaches de chaque côté de la courroie de poitrine vers le haut ou le bas (**figure 3**).
- Resserrez la courroie de manière à ce que la lampe à DEL soit à plat et serrée sur votre poitrine (ne pas trop serrer) (**figure 4**).
- Ajustez la lampe à DEL GoMotion de gauche à droite dans une position confortable et au centre de la poitrine

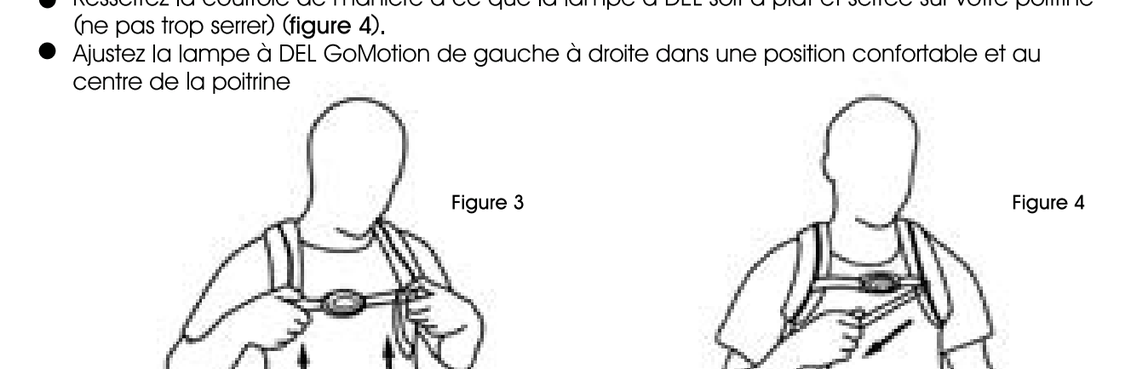

ENLEVER LE CORDON D'ALIMENTATION ET LE BOÎTIER DE PILES GOMOTION DU GILET LITEVEST
Remarque: Enlevez la lampe à DEL et le boîtier de piles avant de laver votre gilet LITEVEST (laver à la main et en eau froide)
- Ouvrez la fermeture à glissière de la bretelle droite en tirant la languette du bas et en ouvrant complètement la fermeture à glissière du haut (**figure 5**).
- Ouvrez la fermeture à glissière de la pochette du boîtier à piles et sortez le boîtier (**figure 6**).

ENSEMBLE DE LAMPE DE POITRINE

Remarque: Votre lampe à DEL GoMotion est livrée avec 3 piles alcalines AA dans le boîtier à piles
Retirer la languette du boîtier à piles avant de l'installer sur le sac à dos

INSTALLER L'ENSEMBLE DE LAMPE DE POITRINE GOMOTION
- Dépliez l'ensemble de lampe de poitrine en détachant l'attache Velcro sur les courroies (**figure 1**).
- Fixez l'ensemble sur les bretelles du sac à dos de façon à ce que les attaches soient sur le dessus des bretelles et vis-à-vis l'une de l'autre
  Remarque: La lampe devrait être sur la bretelle droite lorsque vous enfilez le sac (**figure 2**).
- Fixez solidement le cordon sur la bretelle à l'aide de l'attache Velcro qui est fournie (**figure 3**).
  Insérez le boîtier à piles dans une pochette libre du sac à dos

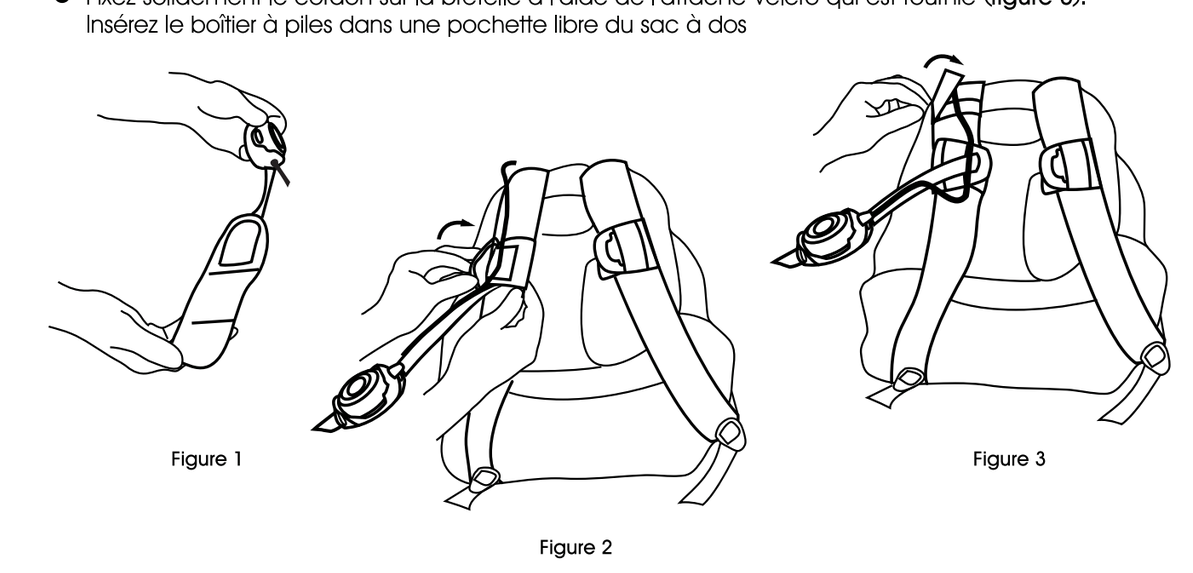

ENFILER ET AJUSTER L'ENSEMBLE DE LAMPE DE POITRINE
- Enfilez votre sac à dos
- Attachez la courroie de poitrine en glissant l'attache dans la partie mâle correspondante du côté gauche (**figure 4**).
- Ajustez la lampe à DEL GoMotion dans une position confortable et au centre de votre poitrine L'ajustement vertical se fait en glissant chaque côté de l'ensemble de lampe de poitrine vers le haut ou le bas (**figure 5**).
- Resserrez la courroie de manière à ce que la lampe à DEL soit à plat et serrée sur votre poitrine (ne pas trop serrer) (**figure 6**).
- Ajustez la lampe à DEL GoMotion de gauche à droite dans une position confortable et au centre de la poitrine

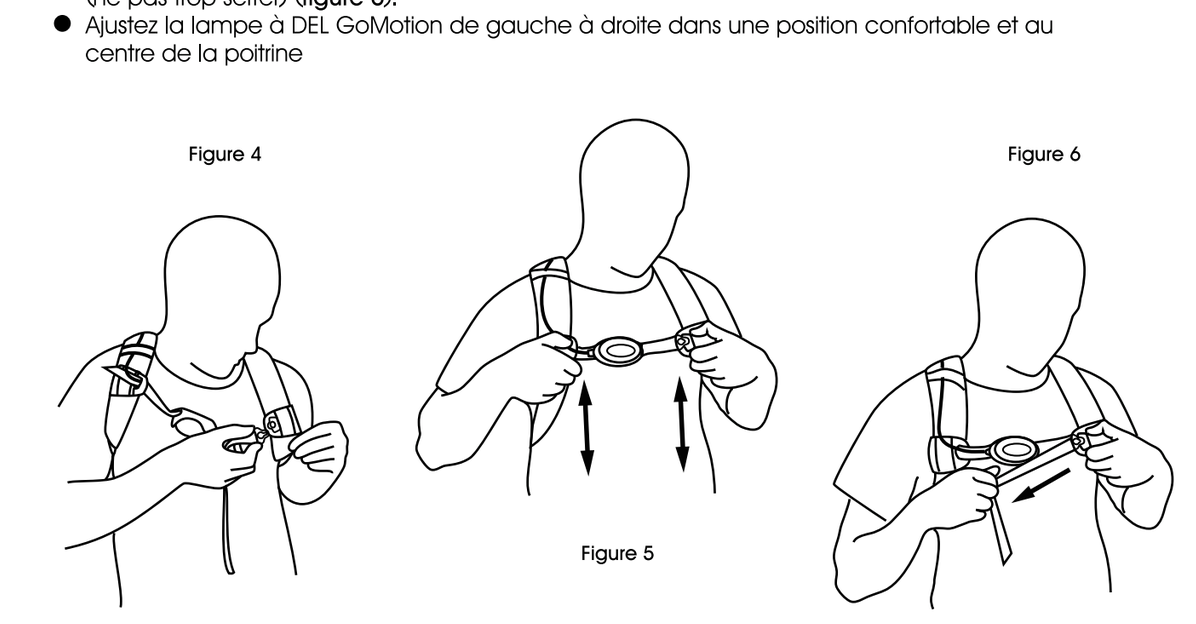

CEINTURE LITEBELT

Remarque: Votre lampe à DEL GoMotion est livrée assemblée et le boîtier à piles comprend 3 piles alcalines AA
Retirer la languette du boîtier à piles avant l'utilisation

ENFILER ET AJUSTER LA CEINTURE LITEBELT
- Attachez la ceinture LITEBELT autour de votre taille à la hauteur des hanches et fixez-la solidement en glissant l'attache dans la partie mâle correspondante du côté gauche (**figure 1**).
- Resserrez la courroie de manière à ce que la lampe à DEL soit à plat et serrée sur votre bas-ventre (ne pas trop serrer) (**figure 2**).
- Ajustez la lampe à DEL GoMotion dans une position confortable et au centre de votre bas-ventre

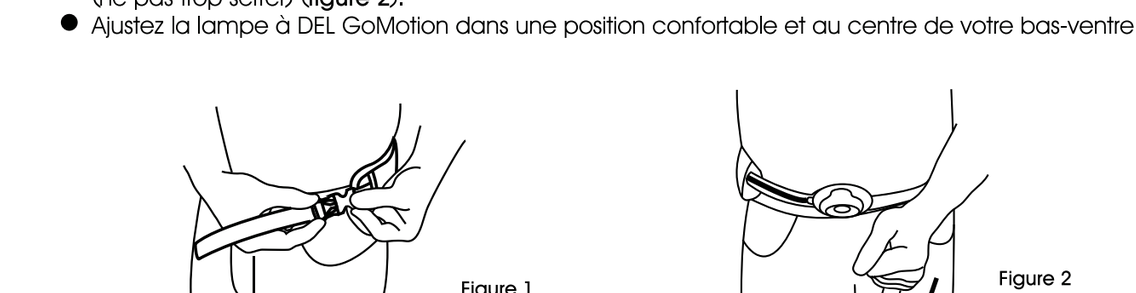

ENLEVER LE CORDON D'ALIMENTATION ET LE BOÎTIER DE PILES GOMOTION DE LA CEINTURE LITEBELT
Remarque: Enlevez la lampe à DEL et le boîtier de piles avant de laver votre ceinture LITEBELT (laver à la main et en eau froide).
- Ouvrez la pochette munie d'une attache Velcro située sur le côté droit de la ceinture LITEBELT (**figure 3**).
- Ouvrez la fermeture à glissière de la pochette du boîtier à piles et sortez le boîtier (**figure 4**).

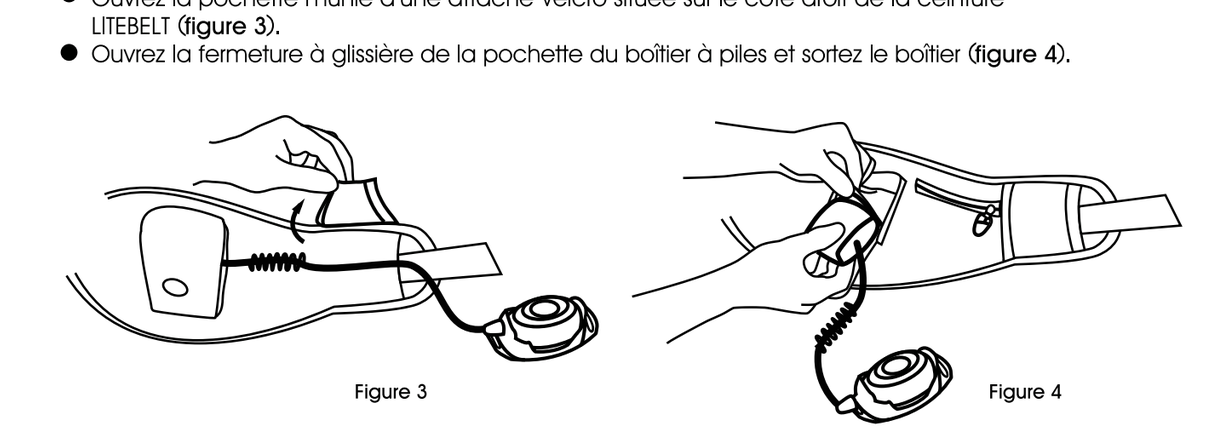

AVERTISSEMENTS, GARANTIE ET CONSIGNES D'UTILISATION SUPPLÉMENTAIRES

GARANTIE LIMITÉE PROTÉGEANT LE CONSOMMATEUR: Les produits GoMotion sont garantis contre tout défaut de fabrication ou toute défaillance des matériaux entrant dans sa fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat par le consommateur. La garantie couvre toutes les pièces du produit à l'exception des piles. La garantie ne couvre pas les défectuosités ou la détérioration due à l'usure normale ou un dommage survenant à la suite d'un mauvais usage (y compris le défaut de respecter les consignes d'utilisation), d'une modification, d'une négligence, d'un accident, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause indépendante de la volonté raisonnable de GoMotion. Le produit défectueux doit être retourné au détaillant autorisé GoMotion où il a été acheté, accompagné de sa preuve d'achat originale. Le détaillant GoMotion et GoMotion sont les seules installations autorisées à évaluer le produit défectueux et en accepter le retour ou le remplacement. À la suite de l'évaluation, si le produit s'avère défectueux, celui-ci sera remplacé sans frais. À l'exception de la présente garantie limitée protégeant le consommateur, il n'y a aucune garantie expresse. Les garanties implicites arriveront à échéance quatre-vingt-dix (90) jours après l'achat du produit par le consommateur. La présente garantie limitée protégeant le consommateur prévoit des garanties juridiques précises et il est possible que d'autres garanties s'appliquent, lesquelles peuvent varier selon la province, le territoire ou le pays.
PILES: Avant d'utiliser votre unité à DEL GoMotion pour la première fois, vous devez retirer la languette située sur le côté de la porte du boîtier de piles, laquelle est déjà en place lorsque vous achetez le produit. GoMotion est soucieuse de l'environnement et vous recommande de recycler les piles. Pour obtenir plus de renseignements en matière de recyclage de piles, visitez le **www.batteryrecycling.com** ** (site en anglais seulement)

Une installation inadéquate des piles ou du bloc-piles rechargeable pourrait endommager la lampe annulant ainsi la garantie. Bien que les piles soient déjà installées dans votre unité à DEL GoMotion lors de son achat, il est essentiel de porter une attention particulière lors du remplacement des piles et de s'assurer qu'elles sont installées dans le bon sens en suivant l'indication de polarité.
Le boîtier de piles est muni d'un joint imperméable. Il est important de protéger ce joint contre la saleté et tout produit chimique fort afin d'en préserver l'imperméabilité. Examinez l'étanchéité du joint chaque fois que vous changez les piles.
AVERTISSEMENT:
- Ne pas mélanger les piles alcalines, au lithium, régulières (carbone/zinc), ou rechargeables (cadmium-nickel)
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables
- Remplacer les piles dès l'apparition d'un comportement erratique ou lorsque le témoin lumineux s'allume indiquant que les piles sont faibles
- Retirer les piles avant l'entreposage

DEL ET CIRCUITERIE: Les produits de GoMotion fonctionnent à l'aide de circuits sophistiqués permettant de régler les différentes fonctions de la lampe. Dans des conditions normales, le dissipateur thermique situé derrière l'unité à DEL restera froid pendant son utilisation. Lorsque la lampe n'est pas utilisée, assurez-vous que la touche de mise en marche est à la position " Arrêt ". Lors de l'entreposage, assurez-vous que l'unité à DEL est placée dans un endroit où la température est modérée et qu'elle n'est pas exposée à des températures excessives ou à de longues périodes de chaleur ou de froid.

Ne tentez jamais de démonter le boîtier de l'unité à DEL. Celui-ci est scellé afin d'en protéger les composantes et la circuiterie contre l'eau, la poussière ou tout autre élément. L'unité à DEL ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Le fait de modifier ou démonter l'unité à DEL annulera la garantie.
DÉPANNAGE: Si la lampe à DEL GoMotion ne s'allume pas :
- Vérifiez si les piles sont bien installées et remplacez-les au besoin.
- Vérifiez si l'unité à DEL, le boîtier à piles ou le cordon d'alimentation sont endommagés en vous assurant que ce dernier est bien fixé à la lampe.
- Si l'unité à DEL ne s'allume pas, rapportez-la chez votre détaillant GoMotion pour obtenir de l'aide. S'il s'avère nécessaire de remplacer l'unité, le détaillant GoMotion est le seul à pouvoir répondre à cette réclamation.
- Si la lampe à DEL sautille, ceci indique que les piles sont faibles et qu'elles doivent être remplacées.

DÉCLARATION DE LA COMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS DES ÉTATS-UNIS (FCC): Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC.
Le fonctionnement doit respecter les deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas générer de brouillage préjudiciable et,
2. Cet appareil doit accepter tout brouillage y compris le brouillage pouvant entraîner un fonctionnement indésirable
AVERTISSEMENT: Ne pas éclairer la lumière dans des yeux

GOMOTION™

Fabriqué en Chine pour:
GOMOTION, INC
Po Box 188
Dedham, MA 02027 USA
www.gomotioninc.com
Téléphone: 781-686-9417
© Copyright 2007 GoMotion Inc.

Back (French)